

ネオ・セキュリティーボックス


写真①



写真③



写真②

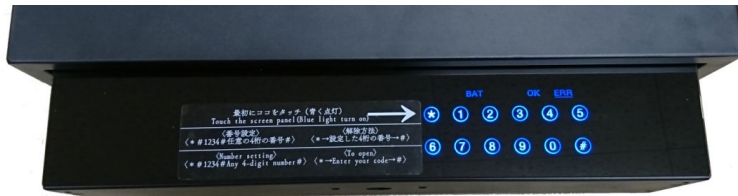

- * 出荷時は操作パネルに「操作説明シール」を貼っていない状態です。
- * 単3乾電池4本は別売りです。

準備

- 写真①②のところまで引出を引いて、付属の鍵で解錠する。
(鍵穴は引出の底面にあります。)
- 電池ボックスに単3乾電池を4本入れ、ふたを閉める。

引出正面の裏



操作方法

解錠

- 写真①②のところまで引出を引いて、パネルの数字・記号部分をタッチする。
- ライトが点灯するので、* (任意の4桁の番号) # で引出がオープンします。
(初期設定は、* 1234# です。)

番号変更

- * # (現在設定している4桁の番号) # (新しく設定したい4桁の番号) #
初期から「4567」に番号変更する場合は、* # 1234# 4567# です。
- 番号を忘れた場合は、リセットボタンを長押しで、* 1234# に戻ります。

取付図

